

SENHAS DE ACESSO

Para programar Códigos:

- 1) Pressione **ENTER**
- 2) Digite o **[CÓDIGO MASTER]**
- 3) Digite os 3 dígitos seção (Tabela)
- 4) Digite os 4 ou 6-dígitos da **[SENHA]**
- 5) Pressione **CLEAR** para sair.

Seção:	Códigos:
[001]	Código Master Sistema
[002]	Código Master 1
[003]	Código Master 2
[004] a [047]	Usuários 004 a 047
[048]	Coação ou Usuário 048

Para deletar Códigos:

- 1) Repita os passos 1 a 3
- 2) Press **FORCE** para cada dígito do cód.
- 3) Press **CLEAR** para sair.

Web site: www.paradox.com.br
paradox@paradox.com.br

Securitech

PRINTED IN CANADA 02/00 1689EQ-00



ARMANDO E DESARMANDO

Para Armar Quando Sair:



Para Arme Normal
(Arma todo o Sistema)

Digite seu **[CÓDIGO]***

Tecla Rápida, ✓ se habilitado: **ENTER**

Para Arme Force
(Arma a Area sem esperar que todas as zonas fechem)

FORCE + **[CÓDIGO]***

Tecla Rápida, ✓ se habilitado:

Para Armar Quando Ficar:



Para Arme Stay
(Arma somente Área perimetral)

STAY + **[CÓDIGO]***

Tecla Rápida, ✓ se habilitado:

Para Arme Instant
(Arme Stay, porém se alguma zona for violada, será acionado um alarme instantâneo)


Stay Arm + press **STAY** por 3 seg. durante o Tempo de Saída.

Para Desarmar: Digite seu **[CÓDIGO]**

* Se necessário, pressione tecla(s) referente a partição(s) desejada.



Guia Rápido do Usuário

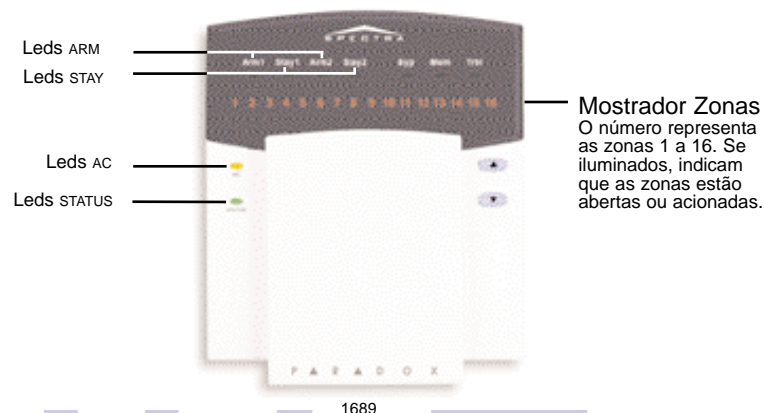

Mostrador Zonas
O número representa as zonas 1 a 16. Se iluminados, indicam que as zonas estão abertas ou acionadas.

LED AC

LIG. = Alimentação AC
DESL. = Falha Alimentação

LED'S STAY

(Para Arme Stay & Instant)
STAY1 para Partição 1
STAY2 para Partição 2
LIG. = Armado

LED STATUS

Verde:
LIG. = Zonas fechadas
DESL. = Zona(s) abertas
PISC. = Tempo Saída

LED'S ARM

(Para Arme Normal & Force)
ARM1 para Partição 1
ARM2 para Partição 2
LIG. = Armado
PISC. = Em alarme

P R D X
SECURITY SYSTEMS
1689 LED KEYPAD



(51)3028-2020
(11)3679-9779

TECLA FNC1

O sistema pode ter uma ou mais opções de automação. Uma dessas opções pode ser acionada diretamente pelo teclado (ex. reset sensor fumaça, ativação de luzes, etc).

Press **FNC1** por 3 seg. para ativar:

PROGRAMAÇÃO ANULAÇÃO

Zonas Anuladas ficam desarmadas quando o sistema é armado.

Tecla Rápida, ✓ se habilitado: **BYP**

1) Pressione **BYP**

2) Digite um **[CÓDIGO]**
Se necessário, pressione a tecla referente a partição

3) Digite os 2 dígitos da zona.

OU

Press **BYP** para Reanular

Para repetir a última programação de anulação.

4) Press **ENTER** para sair.

No passo 3 anulação ou no passo 2 da Programação de chime, re-digite o número da zona para desabilitar a função.

MEMÓRIA DE ALARMES

Para verificar os alarmes ocorridos durante o último período de arme.

1) Pressione **MEM**

As zonas em que ocorreram alarmes serão iluminadas.

2) Pressione **CLEAR** para sair

Errou?

Press **CLEAR** para apagar a digitação ou para voltar para o passo anterior

PROGRAMAÇÃO CHIME

Teclado bipa quando a zona abrir.

1) Press **9** por 3 segundos

2) Digite os 2 dígitos do número da respectiva zona que irá acionar o chime do teclado.

3) Press **ENTER** para sair.

TECLAS RÁPIDAS

Pressione & segure a tecla referente por **3 seg.** sem digitar seu Código.

As teclas devem ser habilitadas pelo instalador.

Arme Normal: Press & seg. **ENTER**

Arme Stay: Press & seg. **STAY**

Arme Force: Press & seg. **FORCE**

Para Anulação: Press & seg. **BYP**

Saída Rápida:

Se o sistema **já** foi armado em Stay, pressione e segure a tecla por 3 seg. para iniciar o tempo de saída.

Pressione & Segure:

STAY : Arme Stay após Tempo Saída.

FORCE : Arme Force após Tempo Saída.

ENTER : Arme Normal após T. Saída.

MOSTRADOR PROBLEMAS

Quando uma condição de problema ocorre, a tecla [TRBL] irá piscar e se for pressionada um número(s) referente ao problema(s) será iluminado.

1) Pressione **TRBL**

2) Refira-se a Lista de Problemas. E informe o problema ocorrido a sua Empresa de Segurança.

3) Pressione **CLEAR** para sair.

LISTA DE PROBLEMAS

- [1] Sem Bateria ou Bateria Baixa
- [2] Bateria Baixa Transmissor Sem Fio
- [3] Falha de Energia
- [4] Sirene Desconectada
- [5] Sobrecarga Saída de Sirene
- [6] Sobrecarga Saída Auxiliar
- [7] Falha de Comunicação
- [8] Perda do Horário
Press **8** e digite (HH:MM)
- [9] Falha de Tamper/Fiação Zona
Press **9** para ver quais zonas
- [10] Falha na Linha Telefônica
- [11] Problema na Zona de Fogo
- [12] Falha no Módulo
- [13] Falha Supervisão Módulo Sem Fio.
Press **MEM** para ver quais zonas
- [16] Falha no Teclado

(51)3028-2020

(11)3679-9779